



### 1. 두 손을 이용한 촬영:

오른손으로 짐블 손잡이를 잡고, 왼손의 엄지, 검지 손가락을 이용하여 손잡이 상단의 가이드 링을 살짝 잡은 후 촬영할 수 있습니다. 검지 손가락은 가이드 링 앞에 돌출된 부분을, 이동 시 접을 수 있게 된 짐블 손잡이 훌더 부분에는 엄지 손가락으로 원하는 만큼 틸트/패닝 촬영을 할 수 있을 정도로 살짝 잡습니다.



Steadicam Smoothee는 몇가지 3가지 방법으로 사용할 수 있습니다. 쉽고 편하게 안정적인 영상, 즉 '스무디 샷'을 촬영하기 위해, Steadicam에서 제안하는 세가지 촬영 방법을 모두 시도한 후, 자신의 스타일에 가장 잘 맞는 촬영 방법을 선택하십시오.

### 2. 엄지손가락을 이용한 한 손 촬영:

왼손 또는 오른손으로 짐블 손잡이를 잡은 후, 이동 시 접을 수 있게 된 짐블 손잡이 훌더 부분을 엄지 손가락으로 원하는 만큼 틸트/패닝 촬영을 할 수 있을 정도로 살짝 잡습니다.



### 3. 엄지손가락과 검지손가락을 이용한 한 손 촬영:

왼손 또는 오른손으로 짐블 손잡이를 잡은 후, 엄지 손가락과 검지 손가락으로 가이드 링을 원하는 만큼 틸트/패닝 촬영을 할 수 있을 정도로 살짝 잡습니다.





## Steadicam Smoothie™ 보증 규정

1. 썬포토(주)에서 제공하는 보증은 로컬 워런티로 대한민국 내에서만 유효합니다.  
해외에서는 해당 국가 유통사의 서비스 정책에 따라 규정이 달라질 수 있습니다.
2. 구매 증명 자료와 시리얼번호 자료를 통해 구입일과 제품 보유를 증명한 경우  
구입일로부터 12개월의 무상 보증 기간이 제공되며, 위 사항을 증명하지 못한  
경우 출고일 또는 입고일 기준 15개월의 무상 보증 기간이 제공됩니다.  
※무상 보증 기간이 종료된 제품의 경우 유상 서비스로 처리됩니다.
3. 보증 서비스 접수 시, 구입일을 증명할 수 있는 영수증의 제출이 원칙이며, 전산  
조회를 통해 보증 기간이 조회되는 경우 제출하지 않아도 되며, 전산 조회가  
불가능한 경우, 구매 증명 자료(구입일을 증명할 수 있는 영수증 또는 인터넷  
쇼핑몰 경제 확인 페이지)가 필요합니다.
4. 구매 후 15일 이내, 제품에 중대 결함이 있는 경우, 모든 구성품이 갖춰진 경우에  
한해 교환 및 환불이 가능합니다.
5. 다음과 같은 경우는 유상 수리로 처리됩니다.
  - 사용자의 취급 부주의 및 잘못된 사용 방법으로 인한 고장 및 손상
  - 자연 재해 혹은 외부 충격이나 보관상의 부주의로 인한 고장
  - 고객 임의로 기기를 분해하거나 수리를 시도한 경우
  - 기기와 연결된 비인증 제품의 영향으로 인한 제품 이상 발생의 경우
  - 제품 본연의 기능을 수행하는데 지장이 없는 서비스를 신청할 경우
6. 제품의 고장으로 인해 동반되는 손해(촬영에 소요된 비용 및 발생 예상되는 수익)  
에 대해서는 일체 책임지지 않습니다.

 썬 포 토 (주)  
SUN-PHOTO CORPORATION

서울시 종구 회현동 1가 136번지  
TEL.02)319-0303 FAX.02)776-5939  
E-mail : support@sun-photo.co.kr

**STEADICAM®**  
**SMOOTHEE™**


## 사용 설명서



### 1. 헀더에 iPhone 장착하기

- 헀더에 표기된 방향에  
맞춰 iPhone을 장착합니다.

### 1.

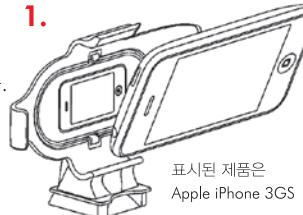

표시된 제품은  
Apple iPhone 3GS

### 2. 헀더를 Smoothie에 장착하기

- 잠금 레버를 OPEN 위치로  
회전시킵니다.
- 헀더를 밀어 넣습니다.
- 잠금 레버를 CLOSED  
위치로 회전시킵니다.

### 2.




표시된 상태는  
'OPEN' 위치입니다.


### 3. Smoothie 레벨 조절하기

- Smoothie의 짐블 손잡이만 잡은 후,  
흔들리지 않도록 유지시킵니다.


### 3.

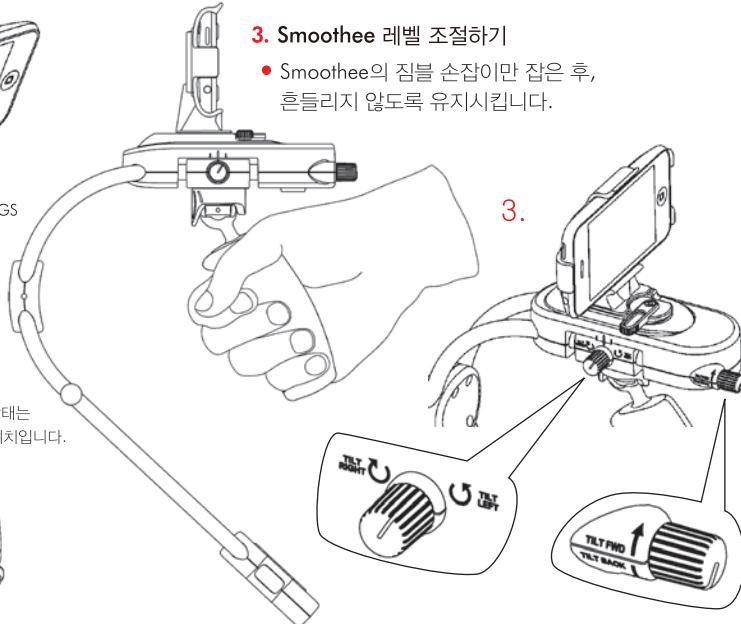

- 영상이 앞쪽으로 치우칠 경우, 원하는 영상을  
표시할 때까지 후면의 손잡이를 시계 방향으로  
회전(TILT BACK 방향)시킵니다.

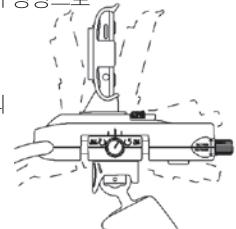

- 영상이 뒤쪽으로 치우칠 경우,  
원하는 영상을 표시할 때까지  
손잡이를 시계 반대 방향으로  
회전(TILT FWD 방향)시킵니다.

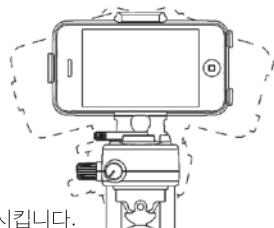

- 영상이 오른편으로 치우칠 경우,  
원하는 영상을 표시할 때까지  
측면의 손잡이를 시계 방향으로  
회전(TILT LEFT 방향)시킵니다.

- 영상이 왼편으로 치우칠 경우,  
원하는 영상을 표시할 때까지  
측면의 손잡이를 시계 반대  
방향으로 회전(TILT RIGHT 방향)시킵니다.